



ПАСПОРТ

Бортоотжиматель механический для одно и трехэлементных дисков БМ5



* изображение может отличаться в зависимости от комплектации

Серия БМ

ПСКОВ
2023

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручной механический отбортовыватель БМ5, применяется для разборных дисков, состоящих из одно и трехэлементных частей диска. Отбортовыватель используется для демонтажа колец и дисков, применяемых на шинах различной техники и спецтехники.

Также используется для замены шин на погрузчиках. Инструмент можно использовать, не только в ремонтных зонах спецтехники, но и в полевых условиях.

Гидравлический отбортовыватель незаменим при демонтаже закивших и прикипевших колец. Использование данного приспособления сокращает трудозатраты на шиномонтаж, как минимум в 5-10 раз и существенно увеличивает безопасность производимых работ.

Возможно использование пневматического гайковерта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример расшифровки условного обозначения: **БМ5**:

БМ – бортоотжиматель гидравлический; **5** – макс. усилие, тонн.

Обозначение	БМ5
Максимальное усилие (тонн):	5
Габаритные размеры ДхШхВ (мм):	280x100x260
Вес (кг):	7,5

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Отбортовыватель механический в сборе	1
2	Паспорт	1

* Производитель оставляет за собой право изменять комплект поставки - уточняйте перед заказом.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



4.1 Убедитесь в отсутствии внешних повреждений оборудования, целостности резьбы на винтах, отсутствия следов масла на корпусе.

4.2 Подготовьте рожковый ключ на 19 и шестигранный ключ №4.

5. РАБОТА

1. Расположите отбортовыватель на колесе способом, показанным на изображении. При необходимости заведите лапы отбортовывателя под обод колеса при помощи ударов молотка по специальной площадке

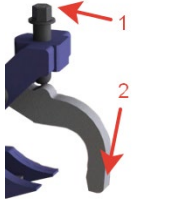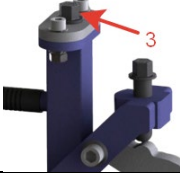

<p>2. Зафиксируйте крюк на ободке ключом или головкой на 19 (1). При необходимости дополнительно зафиксируйте крюк на ободке при помощи шестигранного ключа №4 (2).</p>	
<p>3. Отожмите борт шины при помощи ключа или головки на 19 (3).</p>	
<p>4. Демонтируйте отбортовыватель в обратном порядке</p>	

6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Для избегания риска повреждения пресса и риска увечий персонала пользуйтесь только авторизованной оснасткой, которая идет в комплекте или приобретается дополнительно.

5.2 Перед работой внимательно ознакомьтесь с паспортом и инструкцией по работе (при наличии).

5.3 При работе будьте внимательны, чтобы избежать вылета деталей и защемления конечностей. Используйте средства индивидуальной защиты.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Проверяйте отбортовыватель перед каждым использованием на предмет наличия повреждений, слабозакрепленных или утерянных деталей.

6.2 Держите отбортовыватель и оснастку в чистоте.

6.3 Храните отбортовыватель вдали от открытого огня и источников тепла. Высокие температуры снижают механическую стойкость.

6.4. Старайтесь использовать высококачественные смазки с хорошими низкотемпературными свойствами.

6.5. Храните оборудование в чистом и защищенном от сырости месте.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года со дня его продажи при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Для получения более подробной информации следует обратиться по следующим контактам: тел.: 8(812)3090542, 8(8112)231515; e-mail: info@amotiv.ru, info@npoamotiv.ru.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель:	БМ5
Заводской номер:	
Изготовитель:	ООО «НПО «Автомотив»
Дата выпуска:	
Потребитель:	
Дата ввода в эксплуатацию:	
Информация об исполнении, особенности:	

На основании осмотра и произведённых испытаний изделие было признано годным к эксплуатации и отвечающим требованиям ТУ 28.41.33-002-03096940-2017.

М.П. Ответственный: _____ Дата: _____