

**Руководство по первому запуску
электро­механического ямного подъёмника
серии КПП10 (14) ЭМ**



2026г. Версия 2026.06.05

Санкт-Петербург

☎ (812) 309-05-42, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 196158, Московское шоссе, дом 46, офис 110

Псков



☎ (811) 223-15-15, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 180021, г. Псков, Ул. Инженерная 1Е

1. Подключение подъёмника и первый запуск должен осуществлять квалифицированный специалист электрик «3» разряда.

Пульт управления запрещено вскрывать (установлена пломба; при повреждении пломбы – гарантия снимается!)



ВНИМАНИЕ: запрещается менять электрическую схему – возможна поломка подъёмника! Невыполнение действий, указанных в данной инструкции, или их выполнение в ином порядке может привести к поломке подъёмника.

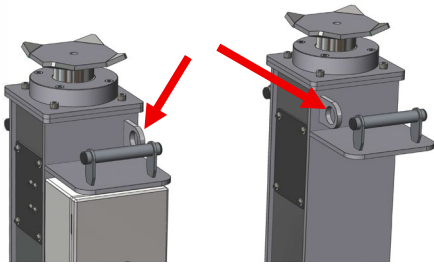1	Распаковать подъёмник	
2	Установить в яму, используя зацепы на колоннах (рис.1)	 <p style="text-align: center;">Рисунок 1</p>
2	Подключить подъёмник к электрической сети 380В.	
3	Включить пакетный выключатель, на 1-2 секунды загорятся лампочки «стоп-верх» и «стоп-низ», после того как лампы погаснут подъёмник готов к работе.	 <p style="text-align: center;">Рисунок 2</p>

Санкт-Петербург

☎ (812) 309-05-42, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 196158, Московское шоссе, дом 46, офис 110

Псков

☎ (811) 223-15-15, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 180021, г. Псков, Ул. Инженерная 1Е

4 ВАЖНО! Произвести кратковременный подъём штоков: нажав на кнопку «вверх» в течение 1-2 секунд (рис.3)

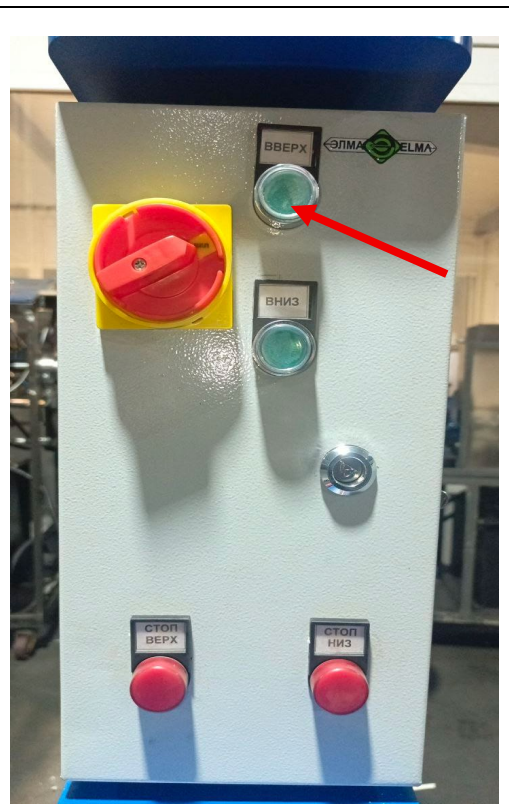


Рисунок 3



При правильном подключении крыльчатка двигателя вращается по часовой стрелке и шток идёт вверх. В противном случае, необходимо произвести перефазировку присоединительного кабеля.



После правильного подключения подъёмника к электрической сети необходимо проверить работу концевиков – поднять штоки вверх до срабатывания верхнего концевика, затем вниз для проверки нижнего концевика.

Санкт-Петербург

☎ (812) 309-05-42, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 196158, Московское шоссе, дом 46, офис 110

Псков

☎ (811) 223-15-15, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 180021, г. Псков, Ул. Инженерная 1Е

При срабатывании верхнего концевика загорается лампочка «стоп верх» (рис.4), двигатель останавливается, кнопка «вверх» не работает.

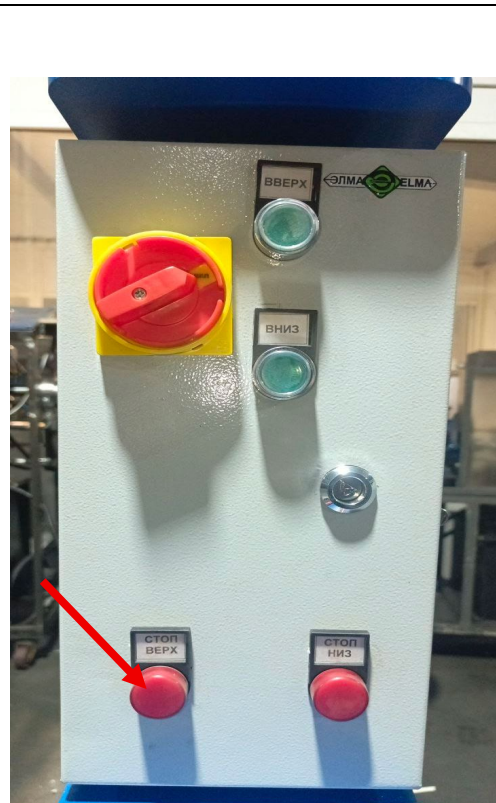


Рисунок 4

При срабатывании нижнего концевика загорается лампочка «стоп низ» (рис.5), двигатель останавливается, кнопка «вниз» не работает.



Рисунок 5



В случае возникновения любых вопросов, свяжитесь с нами по номеру телефона: (8112)23-15-15, (8112)23-15-16 или по почте: info@npoamotiv.ru

Санкт-Петербург

☎ (812) 309-05-42, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 196158, Московское шоссе, дом 46, офис 110

Псков

☎ (811) 223-15-15, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 180021, г. Псков, Ул. Инженерная 1Е