

ИСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА В ЯМНЫХ ПОДЪЁМНИКАХ «НПО «АВТОМОТИВ» серии КРН, КРП, КРНТ, КРПТ.

Для осуществления процесса замены (очистки) фильтра необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить инструмент:
 - шестигранный ключ 12мм;
 - пинцет.
2. Действия с цилиндром:
 - Установить цилиндр на полу (рекомендация);
 - Выдвинуть шток полностью вверх быстрым подводом или при помощи ручного/пневмогидравлического насоса;
 - Расположить цилиндр горизонтально (рекомендация). См. Рис 1.

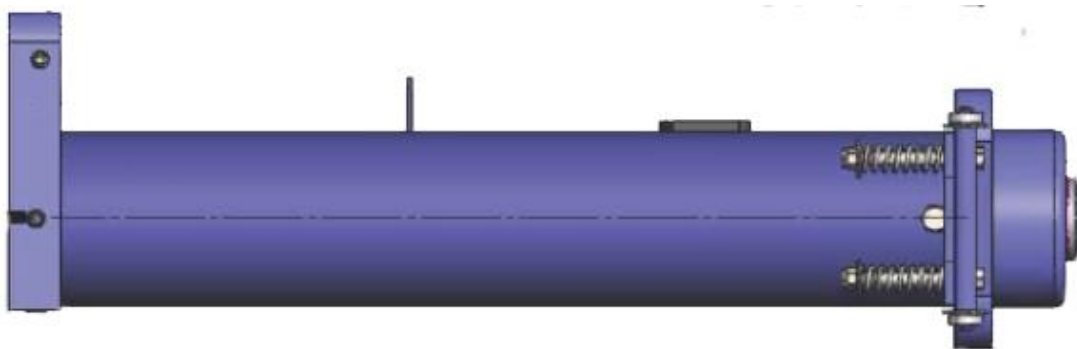


Рис. 1.

3. При помощи шестигранного ключа 12мм выкрутить болт М14. См. Рис 2.
4. При помощи пинцета извлечь фильтр. См. Рис 3.
5. Очистить фильтр от грязи или заменить.
6. Сборка осуществляется в обратном порядке: установить фильтр, закрутить болт, расположить цилиндр в вертикальном положении.

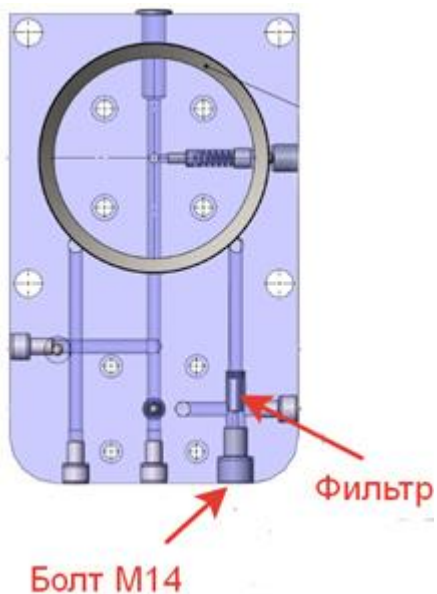


Рис. 2.



Рис. 3.