


Инструкция по работе с прессом серии ПШ

Демонтаж шины с диска (обода)

1

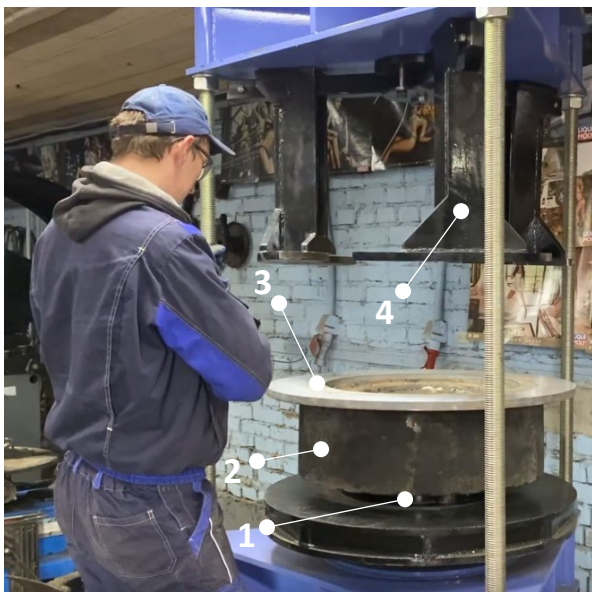

Расположите на столе пресса:

1. Соответствующее упорное кольцо.
2. Колесо в сборе.
3. Опорный диск (опция).

Раздвиньте лапы пресса (4.) в соответствии с диаметром шины.

2



Поднимите стол при помощи соответствующей кнопки управления электрогидравлической станцией.

3



Поднимайте стол до момента упора лап в опорный диск (опция) или в шину. Проследите за тем, чтобы лапы находились перпендикулярно к диску. Аккуратно поднимайте стол для освобождения запорного кольца (на примере сварного диска).

4



Демонтируйте запорное кольцо диска.

5



Опустите стол.

6



Снимите упорный диск и снимите колесо.

7



Установите на стол пресса соответствующую
диск оправку (1).

8



Переверните колесо. Установите его на оправку.
На шину положите соответствующий упорный
диск (опция).

9



Раздвиньте лапы пресса в соответствии с
диаметром шины. Аккуратно поднимайте стол до
полного снятия шины с диска.

10



Полностью опустите стол прессы.

11



Извлеките освободившийся обод колеса.
Извлеките оправку. Снимите упорный диск с шины. Уберите со стола прессы демонтированную шину.

Монтаж шины на диск (обод)

12



Расположите диск (обод) на столе прессы.

13



Разместите на диске конусное кольцо (1) (опция).

14



Смажьте шину и установите её на конусное кольцо или, при его отсутствии, непосредственно на обод.

15



Установите на шину упорный диск (опция).

16



Поднимите стол прессы.

17



Обращайте внимание на расположение лап прессы. Тщательно контролируйте процесс монтажа. В случае некорректной установки опустите стол и повторите монтаж заново.

18



По окончании монтажа шины извлеките конусное кольцо.

19



Обратно установите на обод запорное кольцо.

20



Опустите стол прессы.

21



Снимите упорный диск (опция). Монтаж окончен.