


## Продувка (очистка) обратных клапанов пневмогидравлического насоса ямных домкратов серии КПН и КПП (модели до 06.2022)

# 1



Выдвинуть шток подъемника, расположить подъемник горизонтально. Отсоединить пневматический шланг от пневмогидравлического насоса.

# 2

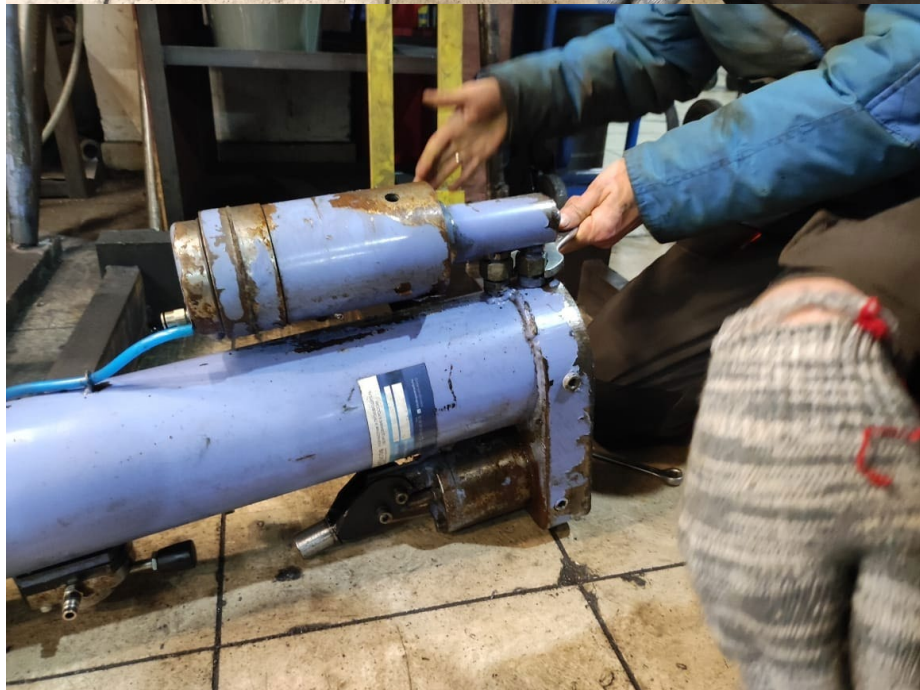

Отсоединить пневмогидравлический насос от подъемника открутив 2 фитинга ключем на 24 мм.

3




Отсоединить два клапана от корпуса насоса.

# 4




Продуть два клапана сжатым воздухом при помощи продувочного пистолета. Продувку клапана производить с противоположной стороны от установочного винта. При необходимости заменить резинометаллические кольца.

# 5

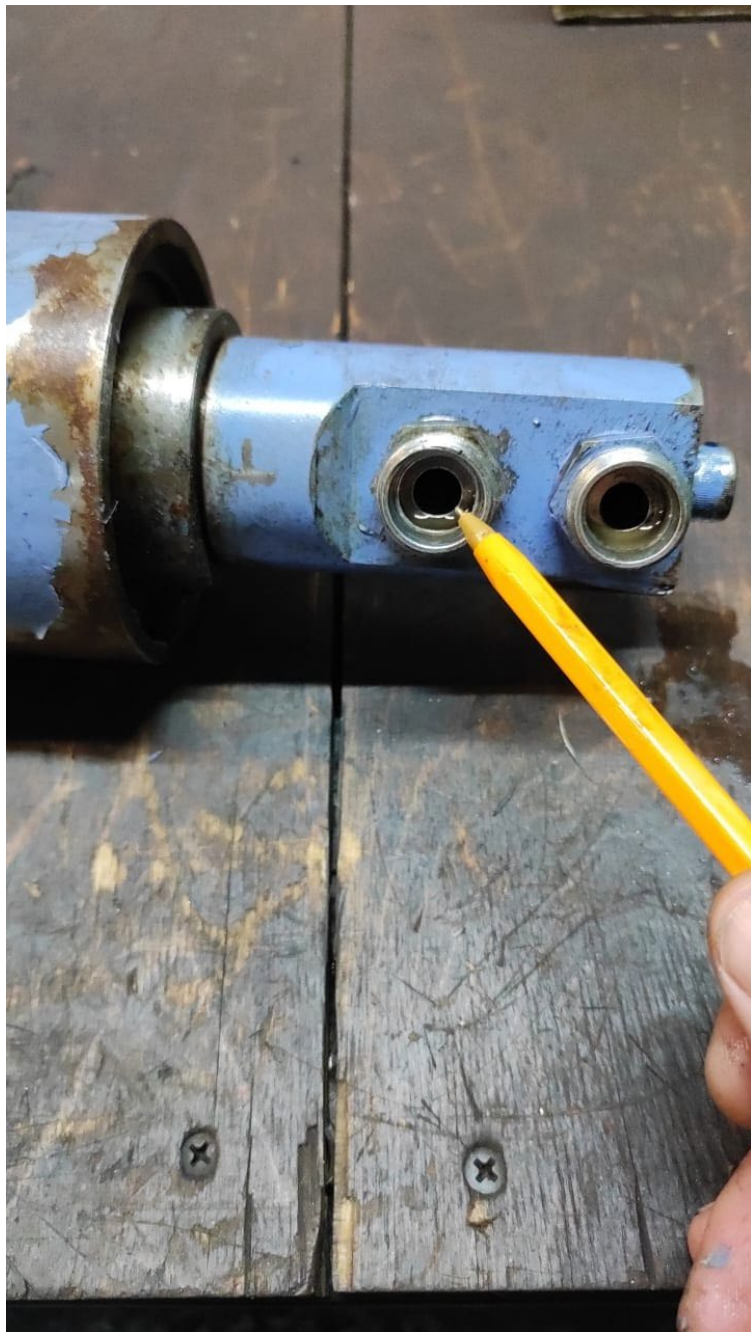

Продуть внутренний клапан пневмогидравлического насоса сжатым воздухом при помощи продувочного пистолета.

# 6

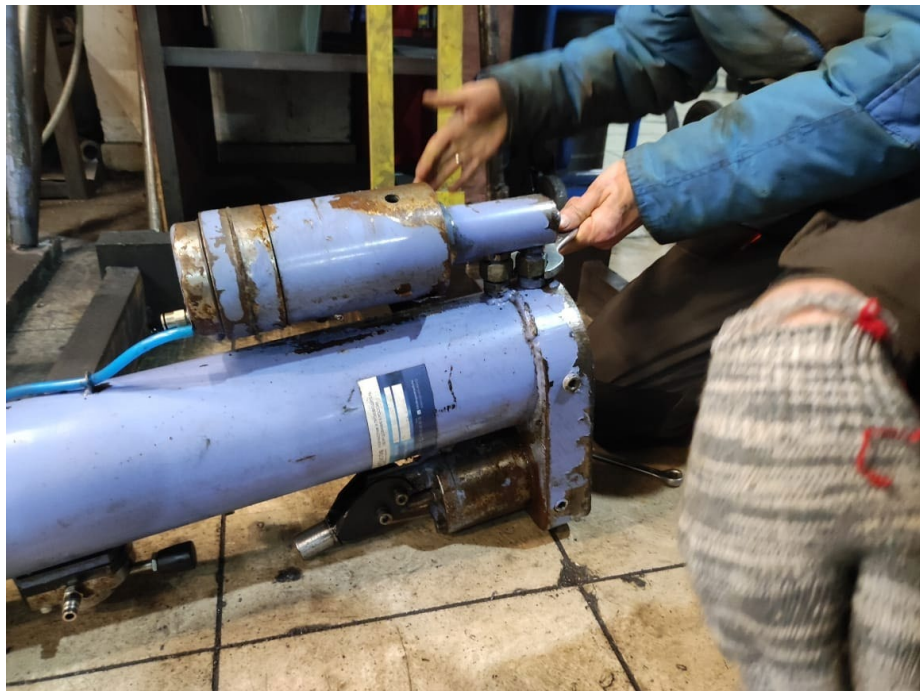

Собрать в обратном порядке. Клапан с бОльшей резьбой вкручивается в нижнюю плиту подъемника, с меньшей в нижнюю часть маслобака (бОльший снизу).