

1

Перед первым запуском (поднятием / опусканием колеса) ванны для проверки колес ПГК250 и ПГК250VL22 проведите осмотр Пневмодросселя П-ДК-4 (или аналога). Место расположение пневмодросселя указано стрелкой (рис. 1).

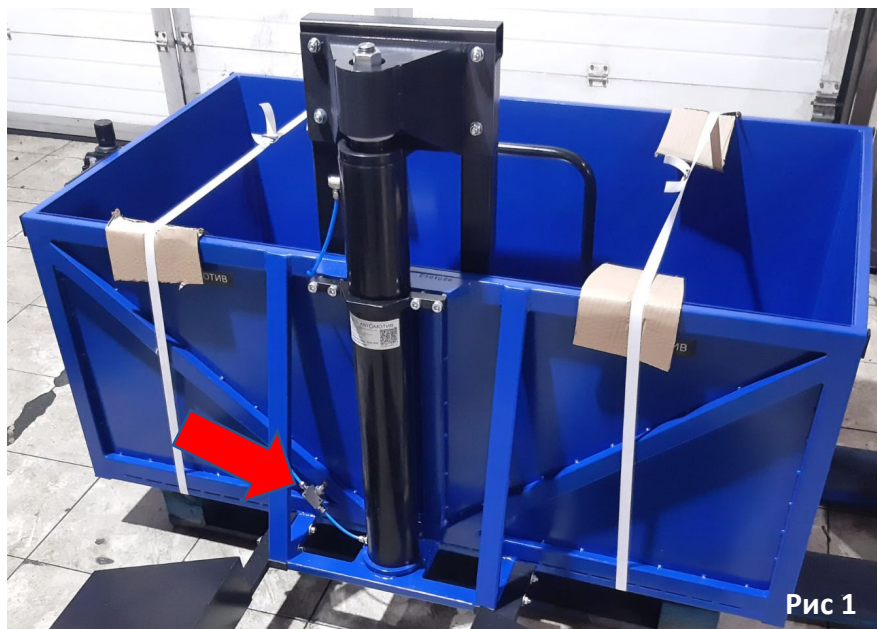


Рис 1

2

Необходимо убедиться в том, что пневмодроссель (рис. 2) расположен следующим образом: торец пневмодросселя с отметкой «1» (рис. 3) расположен со стороны пневмоцилиндра, торец пневмодросселя с отметкой «2» (рис. 4) расположен со стороны подключения сжатого воздуха.



Рис 2



Рис 3



Рис 4

3

В случае некорректного подключения, раскрутите прижимные гайки пневмошланга, отсоедините пневмодроссель и расположите пневмодроссель согласно описанию в пункте 2.

4

С осторожностью выполняйте первый подъем / опускание колеса. Обращайте внимание на скорость и плавность поднятия / опускания штока пневмоцилиндра под нагрузкой. При необходимости отрегулируйте скорость вращением регулировочной ручки (рис. 5)

\* Стрелка на регулировочной ручке пневмодросселя указывает направление вращения ручки, соответствующее уменьшению расхода воздуха.



Рис 5